



Audi A3 • S3 • RS3

Kurzanleitung

Vorsprung durch Technik **Audi** 




Diese Kurzanleitung verschafft Ihnen eine schnelle Übersicht zu ausgewählten Bedienvorgängen und Funktionen Ihres Fahrzeugs. Sie kann jedoch die ausführliche Bordliteratur mit den wichtigen Erläuterungen und Warnhinweisen nicht ersetzen.






Cockpit

- 1 Fensterheber
- 2 Außenspiegeleinstellung
- 3 Türgriff
- 4 Zentralverriegelungsschalter
- 5 Lichtschalter
- 6 Motorraumklappenentriegelung
- 7 Instrumentenbeleuchtung, Leuchtweitenregulierung
- 8 Geschwindigkeitsregelanlage
- 9 Lenkradeinstellung
- 10 Multifunktionslenkrad
- 11 Blinker, Fernlicht
- 12 Kombiinstrument
- 13 Scheibenwischer, Bordcomputer
- 14 Zündschloss





- 15 Radio oder Navigationssystem
- 16  Start-Stop-System oder
-  Sportmodus
-  Elektronisches Stabilsierungsprogramm

-  Kontrolleuchte Beifahrer-Airbag
- 17  Warnblinkanlage
- 18  Audi magnetic ride
-  Einparkhilfe
-  Parkassistent oder Ablagefach

- 19 Klimaanlage
- 20 Sitzheizung (Fahrer)
- 21 Sitzheizung (Beifahrer)
- 22 Schalt- oder Wählhebel
- 23 Aschenbecher
- 24 Handbremse
- 25 Zigarettenanzünder
- 26 Ablagefach, AUX-in Anschluss

Sitzposition

Wählen Sie eine aufrechte Sitzposition und halten Sie den Mindestabstand zum Lenkrad ein. Dabei ggf. auch die Lenkradposition verstellen.



Sitzeinstellung

Elektrische Sitzeinstellung

1 Sitzhöhe und Längsrichtung einstellen:

- Sitzfläche vorne nach oben/unten
- Sitzfläche hinten nach oben/unten
- Sitz nach oben/unten
- Sitz vor/zurück

2 Rückenlehne einstellen:

- Lehne steiler/flacher

3 Lendenwirbelstütze einstellen:

Auf den jeweiligen Schalterbereich drücken.




Kopfstütze einstellen

Zum Verschieben nach unten den seitlichen Knopf 8 drücken. Die Oberkante der Kopfstütze sollte sich auf einer Linie mit dem oberen Teil des Kopfes befinden.

Manuelle Sitzeinstellung

- 3 Lendenwirbelstütze einstellen:**
Auf den jeweiligen Schalterbereich drücken.
- 4 Längsrichtung einstellen:**
Hebel hochziehen und Sitz verschieben. Hebel loslassen und Sitz weiterschieben, bis die Verriegelung einrastet.
- 5 Sitzhöhe einstellen:**
Hebel mehrmals ziehen/drücken.
- 6 Rückenlehne einstellen:**
Lehne entlasten und Handrad drehen.
- 7 Einstiegshilfe (nur Dreiturer):**
Hebel nach oben ziehen, Lehne vorklappen.


Das Start-Stop-System wird bei jedem Einschalten der Zündung automatisch aktiviert. Wenn Sie das System nicht nutzen möchten, können Sie es durch Drücken der Taste  ausschalten.

Schaltgetriebe: Motorstop



- 1 Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen und in den Leerlauf schalten ...
- 2 Kupplung loslassen, Motor wird automatisch abgestellt ...
- 3 die Kontrollleuchte  leuchtet.

Motorstart



- 1 Vor Weiterfahrt Kuppelung treten, Motor startet selbsttätig ...
- 2 die Kontrollleuchte erlischt. Ersten Gang einlegen und losfahren.

Automatikgetriebe: Motorstop



- 1 Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen ...
- 2 Bremse bleibt getreten, Motor wird automatisch abgestellt ...
- 3 die Kontrollleuchte  leuchtet.

Motorstart








- 1 Vor Weiterfahrt Fuß von der Bremse nehmen, Motor startet selbsttätig ...
- 2 die Kontrollleuchte erlischt.



Klimaanlage

Dreheshalter links: Temperaturwahl Fahrerseite

Dreheshalter rechts: Temperaturwahl Beifahrerseite

-  **Automatikbetrieb**
Wohlfühltemperatur einstellen und Taste drücken.
-  **Gebäsedrehzahl** (Schalter Mitte)
-  **Manueller Umluftbetrieb**
-  **Automatischer Umluftbetrieb**
-  **Kühlanlage ein-/ausschalten**

Sportmodus oder Audi magnetic ride

Zwei Fahrwerkssysteme in einem Auto





Normaler Fahrmodus:


Komfortbetonte Fahrwerkseinstellung

Sportlicher Fahrmodus:

Sportliche Fahrwerkseinstellung

Taste  oder  zum Aktivieren/Deaktivieren drücken.

-  **Luftstromrichtungen**
-  **Entfrostern der Frontscheibe/ Seitenscheiben**
-  **Heckscheibenbeheizung**
-  **Sitzheizung**
(Einstellung mit Rändelrad)

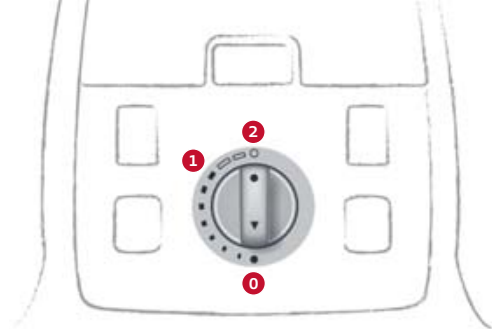

Schiebe-/Ausstelldach

Komfortposition: Schalter bis **1** drehen.

Öffnen: Schalter in Richtung **2** drehen, bis die gewünschte Position erreicht ist.

Schließen: Schalter auf **0** drehen.

Ausstellen/Schließen: Schalter in Stellung **0** kurz drücken/ziehen. Durch längeres Drücken/Ziehen wird die Ausstellhöhe individuell eingestellt.



Panoramaschiebe-/ Ausstelldach

Komfortposition: Schalter zweimal hintereinander auf Position **1** antippen.

Öffnen/Schließen: So lange auf Position **1** (öffnen) bzw. **2** (schließen) drücken, bis das Panoramastiege-/Ausstelldach ganz geöffnet/geschlossen ist oder die gewünschte Stellung erreicht ist.

Ausstellen/Schließen: Schalter auf Position **1** bzw. **2** antippen.



Geschwindigkeitsregelanlage

Bei eingeschalteter Anlage erscheint die Kontrollleuchte  im Kombiinstrument.

Ein-/Ausalten: Hebel **2** ziehen/drücken.

Geschwindigkeit speichern: Taste **1** drücken.

Gespeicherte Geschwindigkeit ändern: Hebel nach oben (schneller) oder unten (langsamer) drücken.

Berganfahrassistent

Anfahren an Steigungen

Wenn Sie die Fußbremse einige Sekunden gedrückt halten, wird ein Zurückrollen an Steigungen verhindert. Beim Lösen der Bremse bleibt die Bremswirkung einen kurzen Moment erhalten. Währenddessen können Sie anfahren.




Parkassistent

Der Parkassistent unterstützt beim Einparken.

Parkassistent aktivieren: Taste  drücken.



- Entsprechend der Einparkseite Blinker rechts bzw. links einschalten.
- Mit maximal 30 km/h und einem Abstand von 0,5 m bis 1,5 m an der Parkreihe vorbeifahren.
- Wird im Display des Kombiinstrumentes eine geeignete Parklücke angezeigt, bringen Sie das Fahrzeug in die richtige Einparkposition (Pfeile im Display beachten).
- Rückwärtsgang einlegen. Wenn der Displayhinweis **„Lenkassistent aktiv Umfeld beachten!“** erscheint, Hände vom Lenkrad nehmen und angemessen Gas geben.
- Beachten Sie die optischen Anweisungen im Display sowie die akustischen Warntöne und kontrollieren Sie den Fahrweg, bis der Einparkvorgang beendet ist.

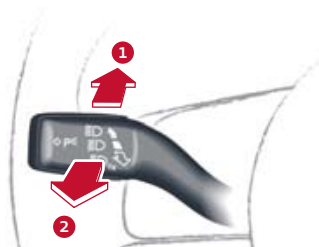



Fernlichtassistent

Der Fernlichtassistent schaltet das Fernlicht abhängig von Umgebungseinflüssen automatisch ein/aus.

Einschalten: Lichtschalter in Position AUTO drehen.

Den Fernlichthebel in Richtung **1** drücken.

Die Kontrollleuchte  erscheint unten im Display des Kombiinstrumentes. Wenn sich das Fernlicht automatisch einschaltet, leuchtet die Kontrollleuchte  zusätzlich wie gewohnt.

Ausschalten: Den Fernlichthebel in Richtung **2** ziehen.

Kraftstoff
Der Aufkleber auf der Innenseite der Tankklappe zeigt die richtige Kraftstoffsorte an.



Tankklappe

Öffnen: Auf die linke Seite der Tankklappe drücken.
Schließen: Tankklappe zudrücken, bis sie einrastet.



Motoröl

Die gültigen Ölspezifikationen finden Sie in der Betriebsanleitung.



Warndreieck

Das Fach für das Warndreieck befindet sich im Gepäckraum unter dem Ladeboden (bei Allradantrieb) bzw. unter der Ladekante.



Reifenfülldruck

Der Aufkleber mit den richtigen Reifenfülldruckwerten befindet sich am Türpfosten der Fahrerseite oder an der Stirnseite der geöffneten Fahrertür.

Navigationssystem


Komponenten

1 Fahrerinformationssystem

2 Multifunktionslenkrad

Linke Menüwalze rollen, um einen Menüpunkt im Fahrerinformationssystem zu markieren. Drücken Sie die Walze, um den Menüpunkt zu bestätigen.

Taste **MODE** drücken, um zwischen der aktiven Audio-Quelle, Navigation und Telefon zu wechseln.

Taste  kurz drücken, um die Spracheingabe einzuschalten.

Sprechen Sie nach dem <Beep> z. B. <Hilfe>, um die Systemansage mit den möglichen Sprachkommandos zur Bedienung aufzurufen.

Halten Sie die Sprechstaste gedrückt, um die Spracheingabe auszuschalten.

Rechte Menüwalze rollen, um die Lautstärke zu regulieren. Wenn Sie die rechte Walze drücken, wird die letzte Navigationsdurchsage wiederholt.





3 Display

4 Funktionstasten

Drücken Sie die gewünschte Taste (z. B. RADIO), um die Betriebsart zu starten.

5 Ein-/Ausschaltknopf

Einschalten: Kurz drücken.

Lautstärke anpassen: Drehen.

Stumm schalten (Mute): Antippen.

Ausschalten: Lange drücken.

6 Steuerungstasten

Zum Aufrufen einer der Funktionen, die in den vier Displayecken angezeigt werden, drücken Sie die Steuerungstaste, die der jeweiligen Displayecke zugeordnet ist.

7 Steuerungsknopf

Menüpunkt im Display 3 markieren:


Steuerungsknopf drehen.

Auswahl bestätigen:

Steuerungsknopf drücken.

Bedienlogik

Die Bedienung erfolgt in allen Funktionen über eine gleichbleibende Bedienlogik.

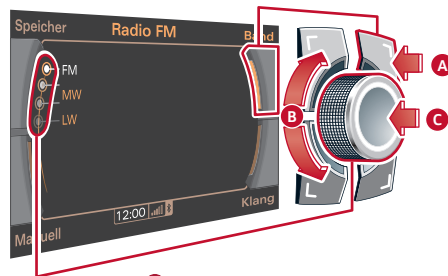

A Menü in den Displayecken aufrufen: Entsprechende Taste drücken.

B Markieren: Knopf drehen.

C Bestätigen: Knopf drücken.



1 Funktionstaste RADIO drücken.



2 Steuerungsknopf drehen und gewünschten Sender markieren.



3 Zum Bestätigen Steuerungsknopf drücken.



4 Steuerungstaste „Speicher“ drücken.

5 Steuerungsknopf drehen und „<Sendername> speichern“ markieren.



6 Steuerungsknopf drücken. Der nächste freie Speicherplatz wird markiert.




7 Steuerungsknopf drehen und gewünschten Speicherplatz markieren.

8 Zum Bestätigen Steuerungsknopf drücken.



1 Funktionstaste NAV drücken.

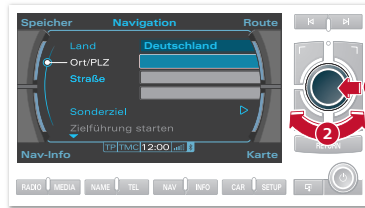

2 Steuerungsknopf drehen und „Ort/PLZ“ markieren.

3 Zum Bestätigen Steuerungsknopf drücken.



4 Steuerungsknopf drehen und den Anfangsbuchstaben des Zielortes markieren.

5 Zum Bestätigen Steuerungsknopf drücken.



6 Nach dem gleichen Vorgang alle weiteren Buchstaben des Zielorts eingeben, bis der gewünschte Ortsname angezeigt wird.



7 Wenn der Ort in der Liste erscheint, Steuerungsknopf länger drücken.

8 Ort durch Drehen und Drücken auswählen und ggf. detaillierte Ziel-Informationen eingeben.



9 Menüpunkt „Zielführung starten“ markieren.

10 Zum Bestätigen Steuerungsknopf drücken. Die Route wird berechnet.

Funktionen

Bluetooth™-Verbindung für Mobiltelefon herstellen

Ihr Bluetooth-fähiges Mobiltelefon können Sie schnell mit dem Radio/Navigations-system verbinden:

Verbindung mit Radio:

- Zündung, Radio und Mobiltelefon einschalten.
- Am Mobiltelefon das Menü wählen, welches nach Bluetooth-fähigen Geräten sucht (z. B. Handylvorbereitung/ Freisprecheinrichtung).
- Mobiltelefon mit Handylvorbereitung verbinden.
- Am Mobiltelefon die PIN „1234“ eingeben.
- Systemanfrage nach Aufforderung auch am Mobiltelefon bestätigen.


Verbindung mit Navigationssystem:

- Zündung, Navigationssystem und Mobiltelefon einschalten.
- Am Mobiltelefon „Bluetooth“ und „Zugriff auf SIM-Karte“ aktivieren.
- Am Navigationssystem Funktionstaste TEL, dann SETUP drücken.
- Die Steuerungstaste „Bluetooth“ drücken.
- Menüpunkt „Bluetooth-Geräte suchen“ markieren und bestätigen.
- Ihr angezeigtes Mobiltelefon markieren und bestätigen.
- „Autotelefon“ oder „Freisprechen“ markieren und bestätigen.
- PIN-Nummer mit „Ja“ bestätigen.
- Am Mobiltelefon die PIN-Nummer eingeben.
- Systemanfrage nach Aufforderung auch am Mobiltelefon bestätigen.




Speicherkarten

Laden:

- Taste  drücken, um das Display zu öffnen.
- Speicherkarte wie abgebildet in den Kartenleseschacht einführen und auf die Speicherkarte drücken, bis sie spürbar einrastet.

Entnehmen:

- Taste  drücken, um das Display zu öffnen.
- Auf die Speicherkarte drücken. Die Karte löst sich und kann aus dem Kartenleseschacht entnommen werden.

Nähere Informationen zu den Kontrollleuchten finden Sie in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs.

	Bremsanlage		Kupplung		Anti-Blockiersystem (ABS)		Motorölstand		adaptive light		Fernlicht
	Sicherheitssysteme		Motorraumklappe		Bremsbelag		Motorölsensor		Licht-/Regensensor		Blinkanlage
	Sicherheitsgurt		Tür/Türen		Reifendruck		Batterieladung		Audi magnetic ride		Anhängerblinkanlage
	Generator		Gepäckraumklappe		Motorsteuerung (Benzinmotor)		Tanksystem		Kupplungspedal treten		Start-Stop-System
	Motoröldruck		Geschwindigkeitswarnanlage		Motorsteuerung (Dieselmotor)		Lampenausfallkontrolle		Scheibenwischer		Start-Stop-System
	Motorölstand		Geschwindigkeitswarnanlage		Abgaskontrollsystem		Lampenausfallkontrolle		Elektromechanische Lenkung		Geschwindigkeitsregelanlage
	Kühlsystem		Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)		Dieselpartikelfilter		Waschwasserstand		Geschwindigkeitswarnanlage		
	Elektromechanische Lenkung		Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)		Drehzahlbegrenzung		Dynamische Leuchtweitenregulierung		Geschwindigkeitswarnanlage		

© 2011 AUDI AG

Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik sind möglich. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Kurzanleitung können daher keine Ansprüche hergeleitet werden. Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der AUDI AG nicht gestattet. Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben der AUDI AG ausdrücklich vorbehalten. Änderungen vorbehalten. Konzept und Gestaltung Pfiemer GmbH. Hergestellt in Deutschland.

Audi A3 • S3 • RS3
Kurzanleitung
Deutsch 05.2011
121.562.755.00



12156275500

www.audi.com